


PREMIUM REASFALTERING – NYT SLIDLAG

- A – Flydende Premium karm/dæksel D – Asfalt
B – Topring E - Stabilgrus
C – Beton- eller plastrørsopføring

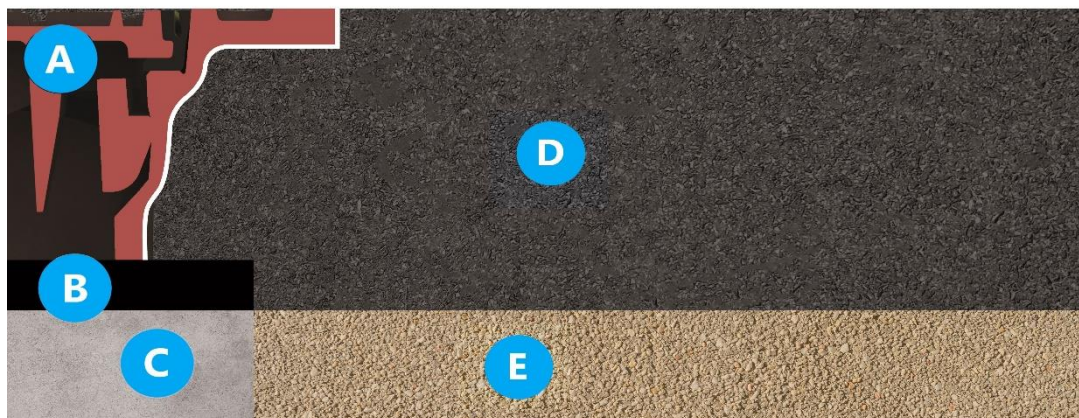

1. Karmen løsnes og hæves op med løfteværktøj.
2. Asfalten fjernes og flangen rengøres.
3. Asfaltrent påføres karm og dæksel.
4. Ny asfalt pakkes og komprimeres godt under hele flange helt ned til toptring / stabilgrus.
5. Den resterende asfalt udjævnes og karmen tromles til korrekt niveau.
6. Anlægsfladen og nøglehuller skal altid være rengjorte før karm/dæksel forlades.